



RWC下1~3




LH下1~4

4Sus 12回路
2回路、直へ切り替えアリ

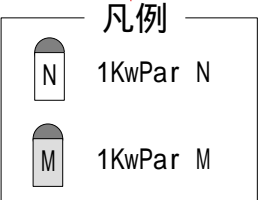


RFC1~3

* サス回路、灯体及び前明かり回路は全て20A C型です。
フロー回路は30A C型です。




RWC上1~3




LH上1~4

7間以内に仕込んで下さい。器具が袖に接触します。




DMX Out

4Sus 220kg

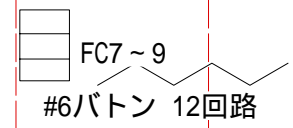

FC7~9
#6ボタン 12回路

6間以内に仕込んで下さい。



DMX Out


FC7~9
#6 220kg

7間以内に仕込んで下さい。器具が袖に接触します。

3Sus 12回路
2回路、直へ切り替えアリ




3Sus 220kg




FC4~6

7間以内に仕込んで下さい。器具が袖に接触します。



DMX Out



FC4~6

2Sus 12回路
2回路、直へ切り替えアリ



2Sus 230kg




FC1~3

7間以内に仕込んで下さい。器具が袖に接触します。



DMX Out



FC1~3

1Sus 16回路
2回路、直へ切り替えアリ
1BOR 8回路



1Sus 190kg
BOR 120kg

6間以内に仕込んで下さい。

前壁直回路 1

FWC1~2

前C 4

前C 3

前C 2

前C 1

Foot1~4

前壁直回路 1

FWC1~2